

ACCESSOIRES

PRB CRÉPILIS SC & F

FICHE PROCÉDÉ D'EXÉCUTION DU PRB CRÉPILIS SC & F AVEC ACCESSOIRES

PRÉSENTATION

Procédé de réalisation d'un revêtement décoratif extérieur et intérieur imitant la plaquette de terre cuite, faisant appel :

- À l'enduit PRB CRÉPILIS Sous Couche (pour la couleur d'imitation du joint) et PRB CRÉPILIS Finition (pour la couleur d'imitation de la plaquette).
- À un pochoir PRB STYLBRIK (imitation plaquettes de terre cuite en format 21 x 5 cm).

DOMAINE D'EMPLOI

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Béton banché (DTU 23.1)
- Enduit traditionnel GP ou monocouche OC DTU 26.1.
- Système d'isolation thermique extérieure PRB THERMOLOOK EMI avec finition CRÉPILIS Sous Couche et Finition.
- Sur système décoratif PRB RÉNOMUR TOP ou PRB RÉNOMUR Pâte.
- Autres supports neufs ou anciens nous consulter.

SUPPORTS INTERDITS

- Peinture d'imperméabilisation.
- Plâtre extérieur.
- Bois en direct.
- Autres supports nous consulter.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre + 5° C et + 30° C.
- Ne pas appliquer sur support humide, gelé ou en cours de gel, de dégel, en cas de pluie, brouillard.
- Ne pas utiliser de teintes soutenues dont le coefficient Alpha d'absorption solaire est > à 0,7 ou le coef de luminance < à 35.

PRODUITS

- Régulateurs ou fixateurs de fonds :
 - Régulateur de Fond PRB CRÉPIFOND G.
 - Fixateur et régulateur de fond PRB PRIMIFIX.
 - Fixateur de fond PRB CRÉPIFOND S.


Voir fiches techniques des produits concernés.

- Couche de base et finition :
 - PRB CRÉPILIS Sous Couche et Finition.



Voir fiche technique produit.

- Pochoirs PRB STYLBRIK
 - PRB Pochoirs STYLBRIK en rouleau de 25 m² ou 100 m². (module plaquette 21 x 5 cm)

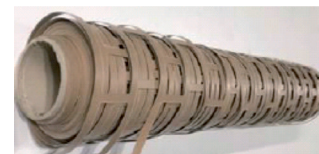

Réf : KPOCSTYBRI25 Kit pochoir rouleau STYLBRIK rouleau de 25 m².
Réf : KPOCSTYBRI100 Kit pochoir rouleau STYLBRIK rouleau de 100 m².

MISE EN ŒUVRE

ÉTAPE 1 : PRÉPARER LE SUPPORT

- Le support doit être plan, sec, propre, sain et solide, dépourvu de tout microorganisme, pulvéulence, trace d'huile, rouille, etc.
- Les enduits traditionnels GP ou monocouche OC récemment appliqués devront être secs depuis au minimum 1 mois.
- Les ragréages nécessaires suivant la réception du support par l'applicateur devront être secs.
- **Autres préparations** : suivant état du support, nous consulter.

ÉTAPE 2 : RÉGULER OU FIXER LE SUBJECTILE

- Sur support en enduits hydrauliques traditionnels GP ou monocouche OC ou ragréage à base de liants hydrauliques, appliquer le régulateur de fond PRB CRÉPIFOND G. (optionnel sur support organique : ragréage en pâte prêt à l'emploi).
- Suivant la réception du support par l'applicateur un fixateur peut être nécessaire PRB PRIMIFIX ou PRB CRÉPIFOND S (dans ce cas le régulateur de fond PRB CRÉPIFOND G n'est plus nécessaire).

ÉTAPE 3 : PRB CRÉPILIS SC

- Appliquer la 1^{ère} couche PRB CRÉPILIS Sous Couche de la couleur du joint choisie à l'aide d'une lisseuse inox.



- Couper la longueur que l'on veut poser dans le rouleau PRB STYLBRIK au fur et à mesure de l'avancement (la suite du rouleau se superposera à la découpe réalisée)

ÉTAPE 4 : POCHOIR PRB STYLBRIK

- Sur le PRB CRÉPILIS Sous Couche frais poser le pochoir PRB STYLBRIK à l'aide d'une lisseuse et laisser sécher au minimum 24 heures (produit sec).



ÉTAPE 5 : PRB CRÉPILIS FINITION.


- Appliquer le PRB CRÉPILIS Finition de la teinte choisie pour imiter la plaquette de terre cuite.



- Retirer aussitôt le pochoir PRB STYLBRIK.



RENDU FINAL

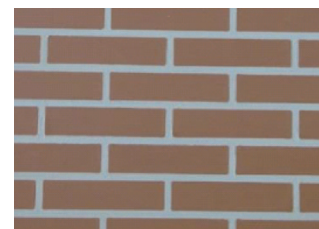

- **Conseils** : Sur produit fini et sec, poncer les éventuelles bavures à l'aide d'un papier de verre. Pour les éventuelles retouches utiliser la peinture PRB COLOR SILOCRYL.