


FICHE SOLUTION

Pose de carrelage sur ancien carrelage

Au fil des années, les revêtements finissent par s'user, se dégrader ou se démoder.

Afin de rajeunir vos intérieurs, conserver l'ancien carrelage permet d'éviter des travaux lourds. En respectant certains principes, la rénovation peut être facile en collant directement sur l'ancien carrelage.

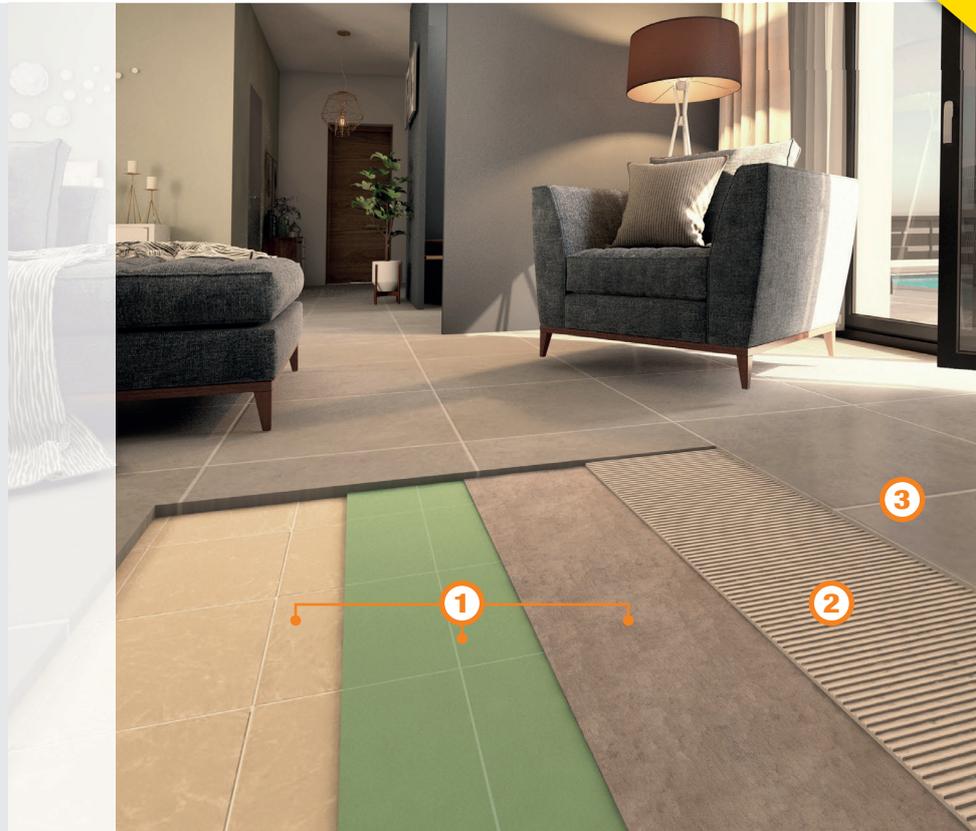

Nos produits :

NORMAL

EXPRESS ⚡

1



2



3



1 CONTRÔLE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

- Vérifier que les supports soient en parfait état ; adhérents, sans fissure, rigide et stable.
- Lessiver, poncer et dépoussiérer l'ancien carrelage afin d'obtenir un support parfaitement propre.
- Primariser et ragréer en cas de besoin avec **PRB ACCROSOL AG + PRB PLANIFIBRE** ou **PRB ACCROSOL EXPRESS + PRB PLANIFIBRE SR** en épaisseur de 3 mm mini.

2 COLLAGE

- Coller les carreaux en simple ou double encollage selon choix chantier et format des carreaux avec le **PRB COL FLEX** ou **PRB SPID HP**.

3 FINITION

- Jointoyer avec **PRB JOINT CARL PREMIUM** ou **PRB JOINT HPR**, après séchage de la colle.
- Traiter les joints techniques avec le **PRB MASS MS**.

Note :

Bien dégraisser l'ancien carrelage est primordial pour permettre l'adhérence. Lessiver, rincer, contrôler l'absence de résidus gras sinon renouveler l'opération et/ou poncer.