


## FICHE SOLUTION

# Pose de carrelage sur ancien carrelage

**Au fil des années, les revêtements finissent par s'user, se dégrader ou se démoder.**

Afin de rajeunir vos intérieurs, conserver l'ancien carrelage permet d'éviter des travaux lourds. En respectant certains principes, la rénovation peut être facile en collant directement sur l'ancien carrelage.

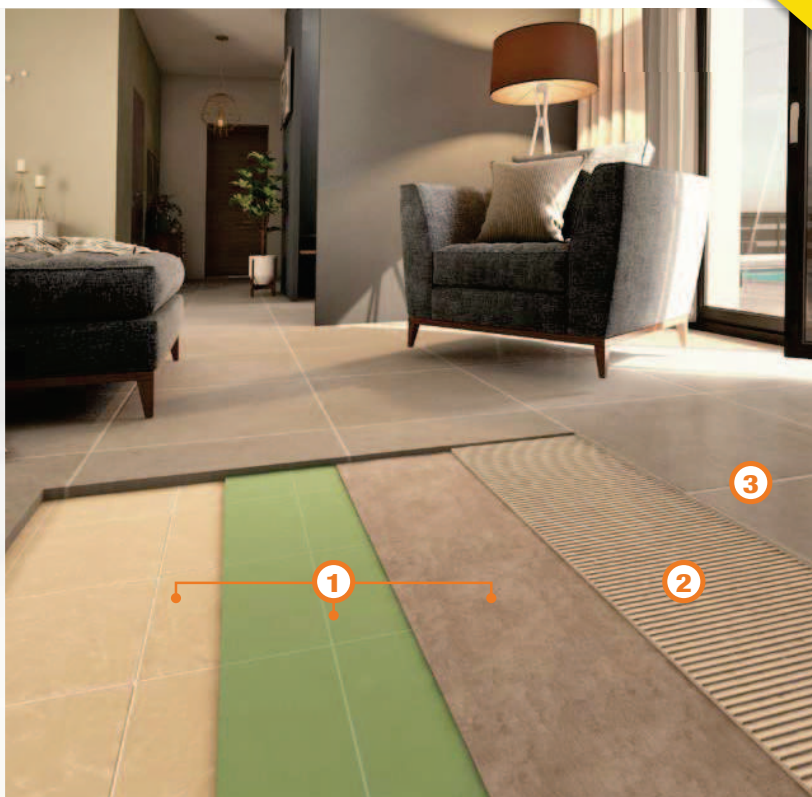

Nos produits :

**NORMAL**

**EXPRESS** ⚡



### 1 CONTRÔLE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

- Vérifier que les supports soient en parfait état ; adhérents, sans fissure, rigide et stable.
- Lessiver, poncer et dépoussiérer l'ancien carrelage afin d'obtenir un support parfaitement propre.
- Primariser et ragréer en cas de besoin avec **PRB ACCROSOL AG + PRB PLANIFIBRE** ou **PRB ACCROSOL EXPRESS + PRB PLANIFIBRE SR** en épaisseur de 3 mm mini.

### 2 COLLAGE

- Coller les carreaux en simple ou double encollage selon choix chantier et format des carreaux avec le **PRB COL FLEX** ou **PRB SPID HP**.

### 3 FINITION

- Jointoyer avec **PRB JOINT CARL PREMIUM** ou **PRB JOINT HPR**, après séchage de la colle.
- Traiter les joints techniques avec le **PRB MASS MS**.

#### Note :

Bien dégraisser l'ancien carrelage est primordial pour permettre l'adhérence. Lessiver, rincer, contrôler l'absence de résidus gras sinon renouveler l'opération et/ou poncer.