


FICHE SOLUTION

Pose de carrelage sur chape asphalté

Réaménager votre intérieur tout en conservant la chape asphalté, permet d'éviter des travaux lourds de démolition.

La pose d'un nouveau carrelage vous offrira un nouveau confort, une facilité d'entretien et le rafraîchissement de vos sols.

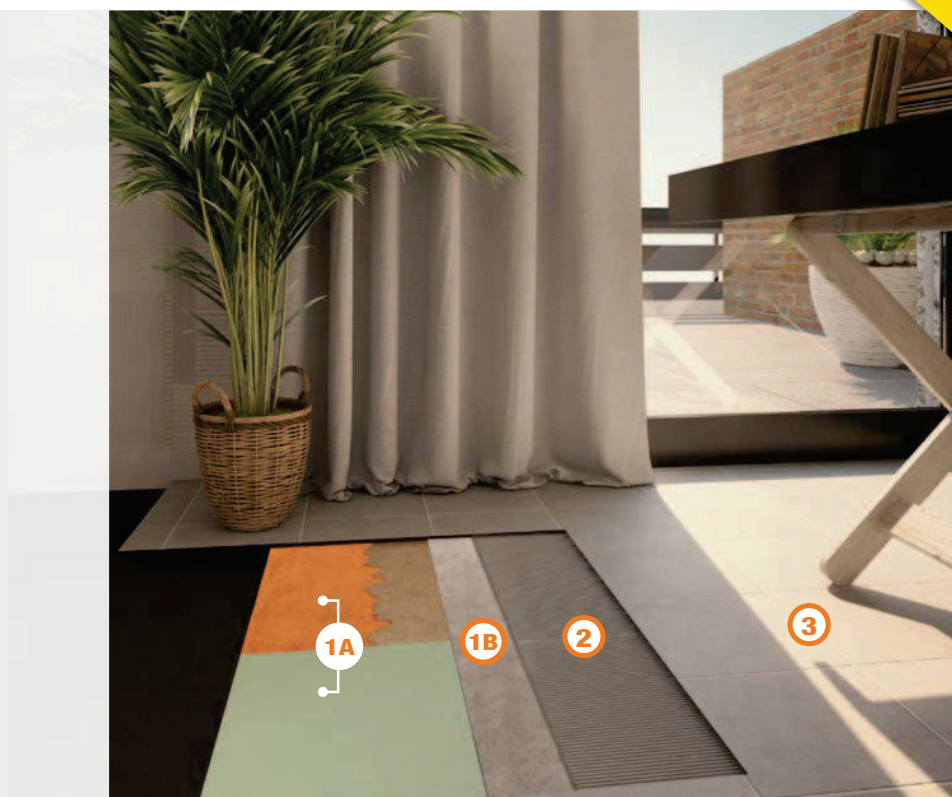

Nos produits :

NORMAL

EXPRESS ⚡

1



2



3



1 CONTRÔLE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

- **Déterminer** la nature de la chape avec utilisation un découpeur thermique pendant deux minutes. Si le support fond, il faudra déposer la chape. Les bitumes et enrobés sont exclus.
- **Vérifier** la bonne stabilité, la cohésion et l'adhérence de l'asphalte.
- **Grenailler et dépoussiérer** soigneusement (selon local, jet d'eau chaude HP).
- **Tester l'adhérence** avec primaires PRB, à obtenir : $\geq 0,5$ MPa (0,7 MPa si local P4).
- **A) Primairiser** avec **PRB ACCROSOL TECHNIC** ou **PRB ACCROSOL EXPRESS**.
- **B) Ragréer** en épaisseur de 3 mm mini avec le **PRB PLANIFIBRE** ou **PRB PLANIFIBRE SR**.

2 COLLAGE

- **Coller** les carreaux avec **PRB COL MONOFLEX HP** ou **PRB COL TOP**.

3 FINITION

- **Jointoyer** avec le **PRB JOINT SOUPLE** ou **PRB JOINT HPR** après séchage de la colle.
- **Traiter les joints techniques** avec le **PRB MASS MS**.