


FICHE SOLUTION

Pose d'un PVC sur ancien carrelage

Alternative décorative au carrelage, parquet ou peinture, les revêtements PVC offrent un grand choix décoratif en lés ou dalles.

Les ragréages de sol **PRB** sont spécialement adaptés en rénovation et permettent de conserver l'ancien carrelage et la pose du nouveau revêtement, sans les tracas de la dépose.

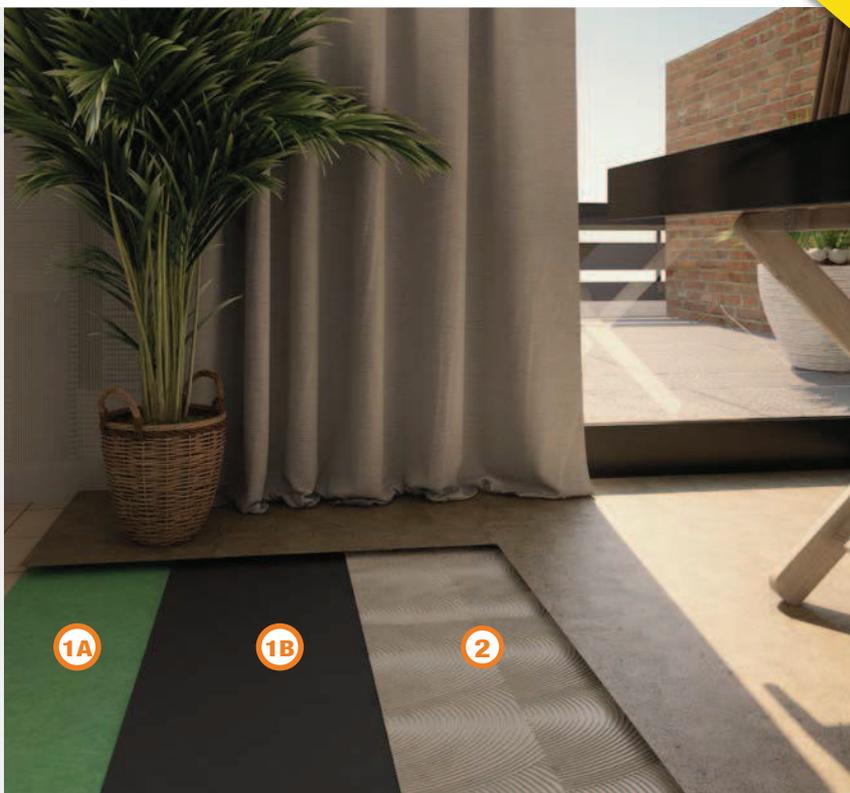

Nos produits :

NORMAL

EXPRESS ⚡



1 CONTRÔLE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

- La rénovation est possible sur sol base ciment avec anciens carreaux existants. Avec plancher base bois, l'ancien carrelage est à déposer. (Cpt 3635 v2).
- L'ancien carrelage doit être adhérent sur toute la surface, sans fissure ni remontée d'humidité (voir fiche solution pose de revêtements sur sols soumis à remontée d'humidité).
- Reboucher avec **PRB PLANICHOC** ou **PRB PLANIFIBRE SR** ou **PRB CHAPECEM N/HPR** en cas de carreaux manquants.
- Lessiver et/ou poncer cf. CPT l'ancien carrelage afin d'obtenir une surface parfaitement dégraissée.
- A) Primairiser avec **PRB ACCROSOL AG** ou **PRB ACCROSOL EXPRESS**.
- B) Ragréer avec **PRB PLANIFIBRE** ou **PRB PLANIEXPRESS**, en épaisseur de 3 mm mini.

2 COLLAGE

- Coller avec **PRB FIXOSUP** ou **PRB FIXOTECH** selon le revêtement. (Conseil de pose selon la notice de pose du fabricant du revêtement.)