


## FICHE SOLUTION

# Jointoiment de pavés

### Le revêtement pavé

permet de donner du cachet à vos rues et vos places mais il subit fréquemment des agressions de diverses natures mécaniques. Le trafic, les engins de nettoyage, la pluie, le gel/dégel, les sels de déverglaçage sont les causes provoquant l'endommagement des structures.

Afin de répondre à la durabilité quelles que soient les sollicitations et surtout ne pas bloquer les voiries indéfiniment PRB propose les mortiers prêts à l'emploi **PRB POSE PAVÉ** et **PRB MORTIER JOINT PAVÉ**.

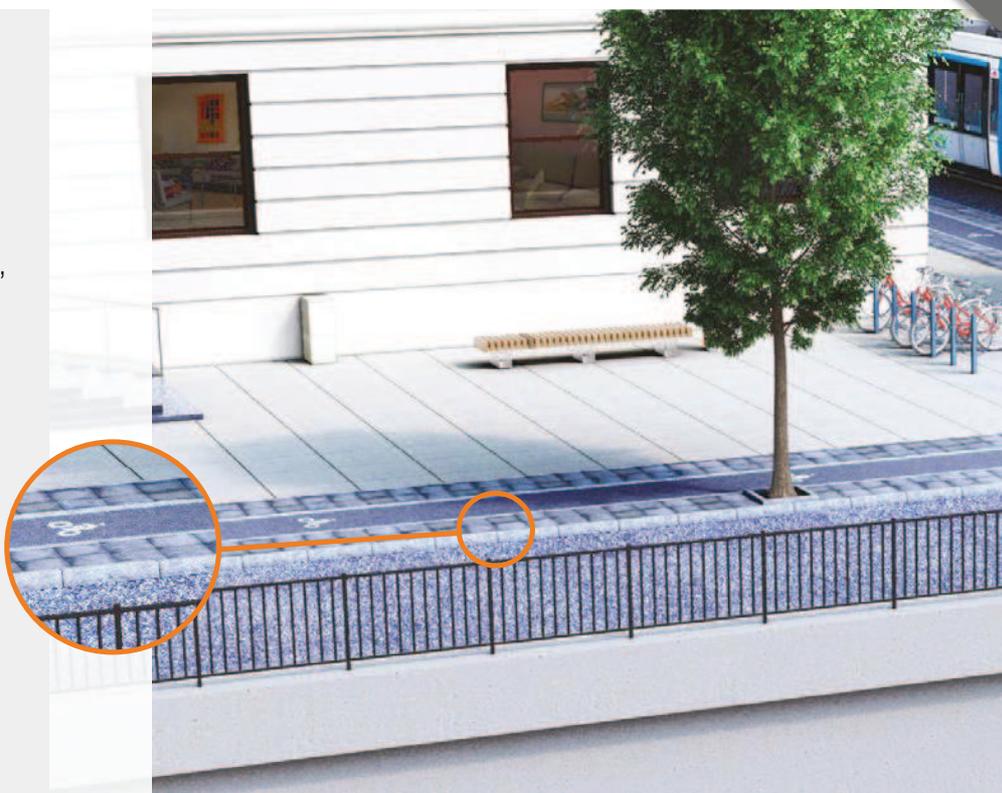

### Nos produits :



PRB POSE PAVÉ



PRB MORTIER JOINT PAVÉ

### 1 PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le lit de pose est réalisé avec le mortier **PRB POSE PAVÉ**.
- Les supports doivent être **propres**.
- **Humidifier** légèrement la surface des pavés et laisser ressuer.

### 2 MISE EN ŒUVRE

- **Gâcher** le mortier **PRB MORTIER JOINT PAVÉ**.
- **Respecter** le dosage en eau prescrit dans la Fiche Technique.

### 3 FINITION

- **Verser et étaler** le mortier à l'aide d'une raclette pour le faire pénétrer dans les joints.
- Laisser le mortier **se raffermir**.
- **Nettoyer** au jet d'eau basse pression.
- **Protéger** de toute circulation.

#### Note :

En fonction de l'intensité du lavage, le joint sera plus ou moins creusé.